



Aufbauanleitung – Malve Hochbeet

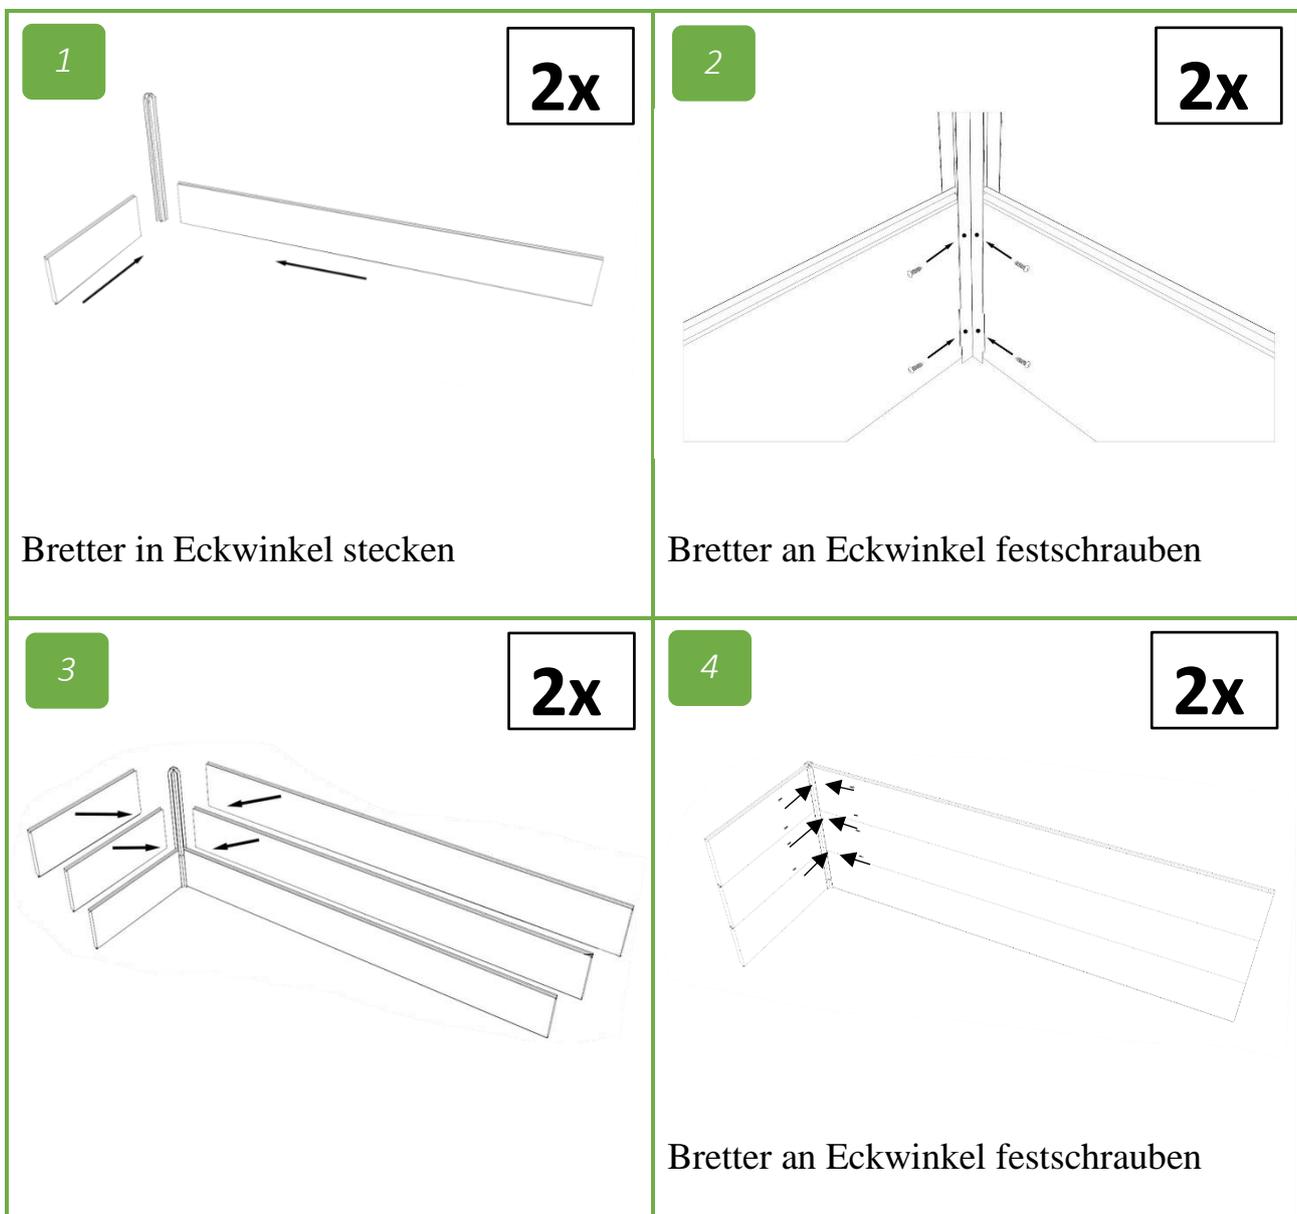


5

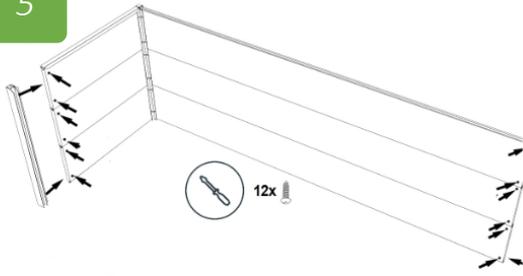

Eckwinkel an die Enden einer montierten Bretterwand festschrauben

6

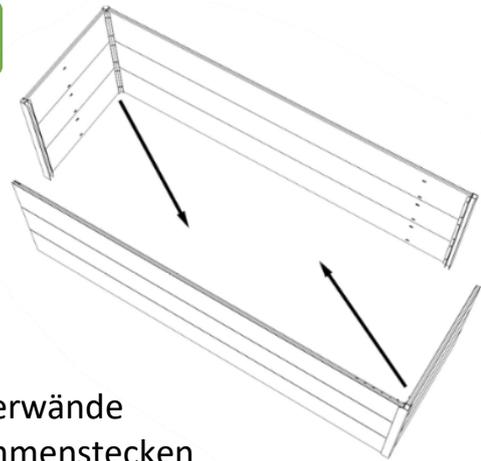


Bretterwände zusammenstecken

7




Nicht-festgeschraubte Bretterwände festschrauben

8

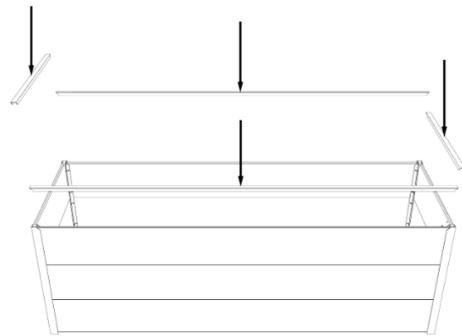

Leisten aufstecken

9

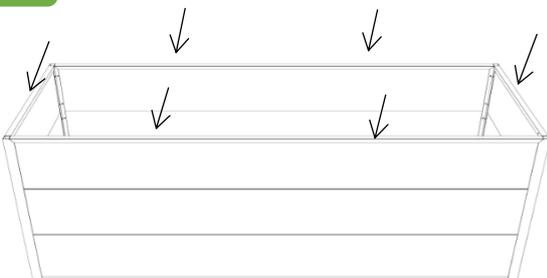

Leisten festschrauben

10



Stopfen anbringen